




ПАСПОРТ

Адаптер для выпрессовки ступицы АВСГ50(25т)

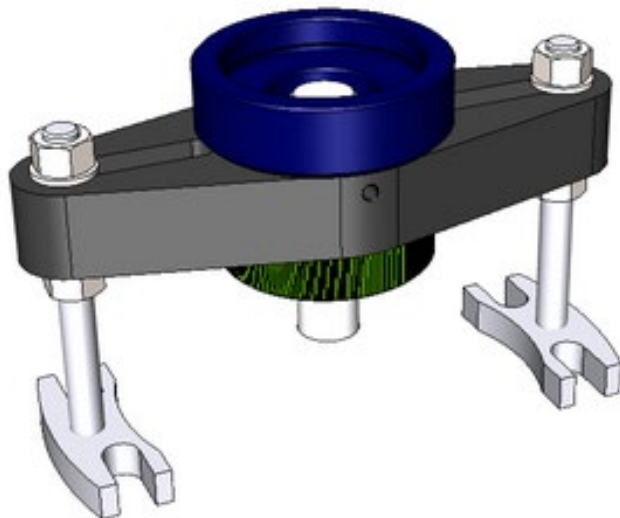

* изображение может отличаться в зависимости от комплектации

Серия АВСГ

ПСКОВ
2024

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Адаптер для выпрессовки ступицы АВСГ50(25т), с максимальным усилием 25 тонн, для выпрессовщика сайлентблоков ВСГ40(50), разработан для оказания помощи мастерам при проведении демонтажных работ автомобиля. Данное приспособление позволяет избежать длительного и трудоёмкого процесса.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Пример расшифровки условного обозначения: **АВСГ50(25т)**:

АВСГ – Адаптер для выпрессовки ступицы выпрессовщика ВСГ40(50) НПО Автомотив;

50 – совместимость с выпрессовщиком ВСГ40(50);

25т – максимальное усилие, тонн.

Модель	АВСГ50(25т)
Усилие максимальное (тонн):	25 тонн
Совместимость:	ВСГ40(50)
Межцентровое расстояние между шпильками колеса (мм):	от 180 до 360

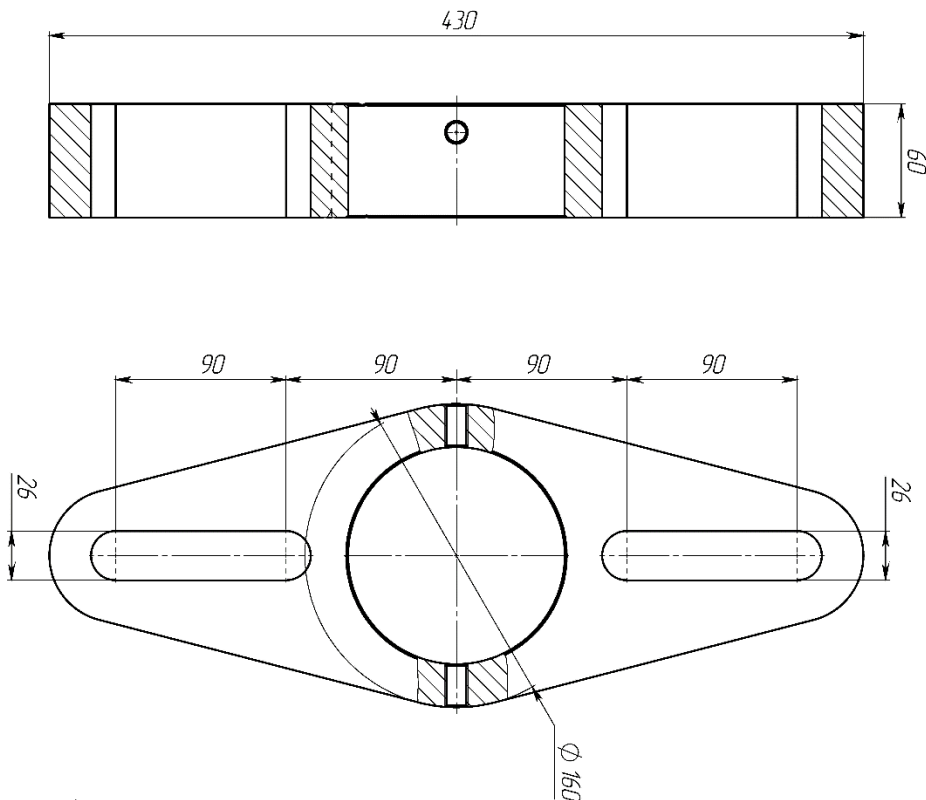

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ*

№	Наименование	АВСГ50(25т)
1	Траверса 25 тонн	1
2	Шпилька М24	2
3	Лапка (кронштейн присоединительный)	2
4	Толкатель Лобщ=180мм Lпоздн=165мм D=44мм	1
5	Втулка переходная	1
6	Гайка	1
7	Гайка шестигранная М24	4
8	Шайба М24	4

* Производитель оставляет за собой право изменять комплект поставки - уточняйте перед заказом.

4. РАБОТА

4.1 Установите автомобиль на подъемник или смотровую яму.

Зафиксируйте автомобиль стояночным тормозом и противооткатными упорами.

Снимите колесо с нужной стороны.

Подготовьте гидравлический выпрессовщик.

4.2 Снимите тормозной барабан или диск (в зависимости от конструкции).

Отсоедините тормозные колодки, если они мешают доступу к ступице.

4.3 Удалите стопорное кольцо или гайку, фиксирующую ступицу на оси. (если применимо).

4.4 Закрепите выпрессовщик на ступице, используя подходящие адаптеры.

Убедитесь, что устройство установлено ровно и надежно, чтобы избежать перекосов.

4.5 Медленно нагнетайте давление в гидравлическом выпрессовщике с помощью гидравлического насоса. **АДАПТЕР(ТРАВЕРСА) РАСЧИТАНА НА 25 ТОНН, не превышайте этого усилия, для этого воспользуйтесь манометром (давление при использовании ВСГ40(50) не более 320 бар).**

Контролируйте процесс, чтобы ступица выходила равномерно.

Если ступица заклинила, можно слегка постучать по корпусу молотком (через мягкую прокладку), чтобы облегчить процесс.

4.6 После того, как ступица вышла из посадочного места, снимите ее с оси.

5. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 Для избегания риска повреждения пресса и риска увечий персонала пользуйтесь только авторизованной оснасткой, которая идет в комплекте или приобретается дополнительно.

5.2 При работе с оборудованием обязательно использование индивидуальных средств защиты (очки, перчатки и т.д.)

5.3 Перед работой внимательно ознакомьтесь с паспортом.

5.4 При работе будьте внимательны, чтобы избежать вылета прессуемых деталей и защемления конечностей.

5.5 **АДАПТЕР(ТРАВЕРСА) РАСЧИТАНА НА 25 ТОНН, не превышайте этого усилия, для этого воспользуйтесь манометром (при нагнетании давления следите, чтобы значение на манометре при использовании ВСГ40(50) не превышало 320 бар).**

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1 Проверяйте оборудование перед каждым использованием на предмет наличия повреждений, слабозакрепленных или утерянных деталей.

6.2 Держите выпрессовщик и оснастку в чистоте.

6.3 Храните гидравлическое оборудование вдали от открытого огня и источников тепла. Высокие температуры снижают механическую стойкость уплотнений и шлангов.

6.5. Храните оборудование в чистом и защищенном от сырости месте.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует безотказную работу изделия в течение 1 года со дня его продажи при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения. Для получения более подробной информации следует обратиться по следующим контактам: тел.: 8(812)3090542, 8(8112)231515; e-mail: info@amotiv.ru, info@npoamotiv.ru.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Модель:	
Заводской номер:	
Изготовитель:	ООО «НПО «Автомотив»
Дата выпуска:	
Потребитель:	
Дата ввода в эксплуатацию:	
Информация об исполнении, особенности:	

На основании осмотра и произведённых испытаний изделие было признано годным к эксплуатации и отвечающим требованиям.

Срок использования: 5 лет с даты ввода в эксплуатацию.

М.П. Ответственный: _____ Дата: _____