




ПАСПОРТ

Домкрат гидравлический подкатной 15 тонн

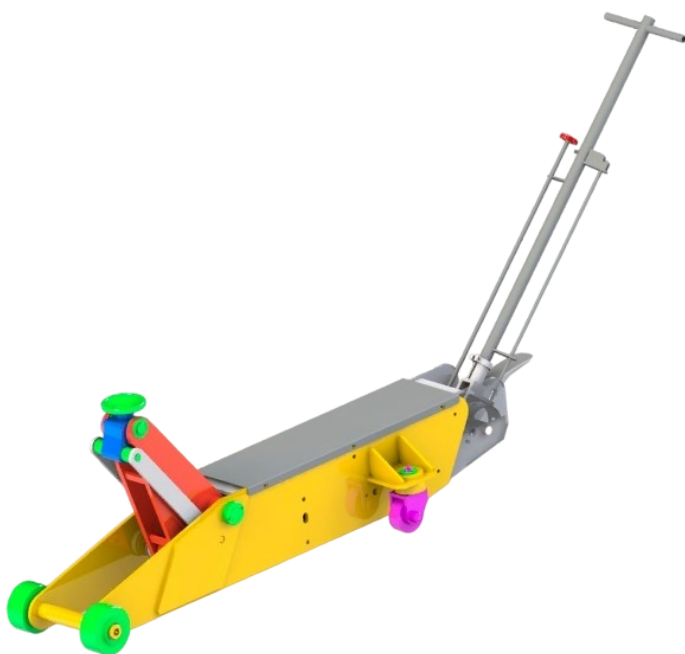

* изображение может отличаться в зависимости от комплектации

Серия ДГП

ПСКОВ
2025


1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Домкрат подкатной гидравлический ДГП15 - предназначен для подъема грузового и коммерческого транспорта при проведении шиномонтажных и ремонтных работ в условиях СТО и гаражных мастерских. Домкрат обеспечивает плавный подъем автомобиля на высоту до 600 мм при грузоподъемности 15 тонн, что позволяет работать с широким спектром грузового транспорта.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пример расшифровки условного обозначения: **ДГП15**:

ДГП –домкрат гидравлический подкатной; **15** – номинальная грузоподъемность, тонн.

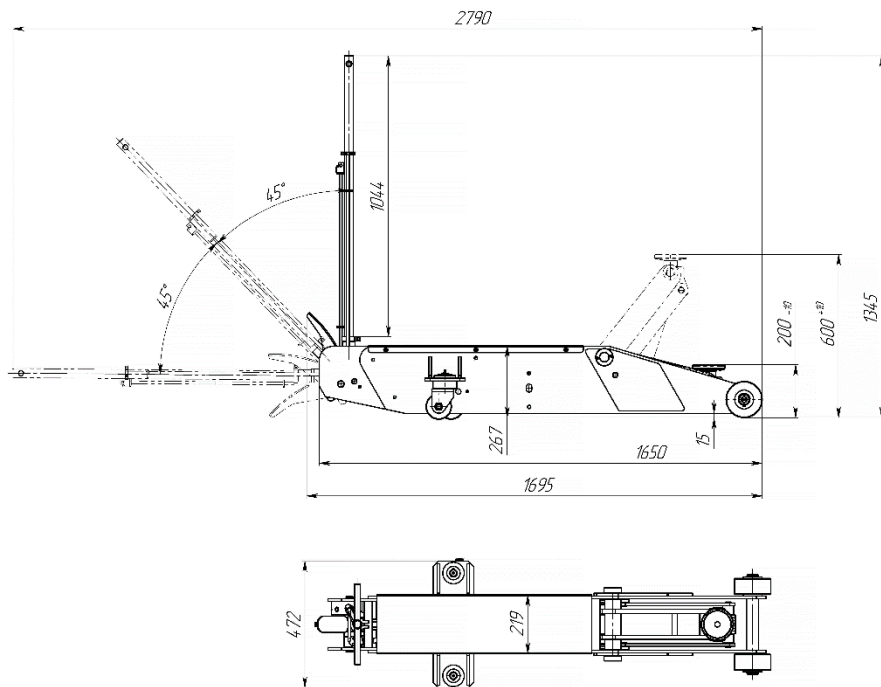

Максимальная грузоподъемность (тонн):	15
Высота подхвата (мм):	200 (-10)
Высота подъема (мм):	600 (+10)
Производительность за полный качок (см3/качок)*:	14
Рабочий объем* (см3):	1020
Объем масла* (л):	2
Кол-во полных качков до полного подъема:	75
Габаритные размеры* без ручки: ДхШхВ (мм):	1695x472x267
Масса* (кг):	167
Рабочая жидкость: масла всесезонные гидравлические: HLP 32, 46. Индустриальные масла: И10А, И20А.	

* Расчетные характеристики для справки.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

№	Наименование	Кол-во (шт.)
1	Домкрат гидравлический подкатной	1
2	Ручка	1
3	Паспорт	1

* Производитель оставляет за собой право изменять комплект поставки - уточняйте перед заказом. Возможны опции: пневмогидравлический привод, дополнительные колеса, трансмиссионная площадка.


4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

4.1 Осмотрите изделие на наличие видимых повреждений, масляных пятен, следов сильного износа. В случае обнаружения остановите работу и обратитесь к производителю.

4.2 Переместите изделие в предполагаемое место работы, для перемещения используются встроенные колеса. Установите домкрат на ровную, твердую и устойчивую поверхность.

4.3 Во избежание поломок и опрокидываний нагружайте домкрат равномерно и аккуратно. Не превышайте максимально допустимой нагрузки.

5. РАБОТА

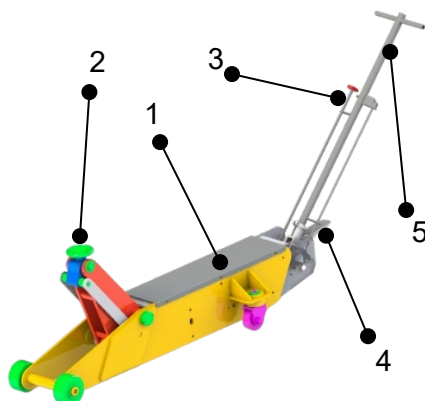

5.1 Подкатите домкрат (1) под точку подъема (указанную в руководстве по эксплуатации авто).

5.2 Убедитесь, что опорная площадка (2) домкрата совмещена с усиленным элементом кузова/рамы.

5.3 Плавно закрутите до упора ручку сброса давления (3) по часовой стрелке. Подведите опорную площадку (2) к усиленному элементу кузова/рамы с помощью педали (4) до легкого контакта с автомобилем.

5.4 Плавно качайте рычаг домкрата (5), пока не достигнете нужной высоты (не превышайте максимальную высоту).

5.5 Важно! Не находитесь под поднятым автомобилем без страховочных подставок.

5.6 После подъема установите под

кузов/раму страховочные подставки или козлы. Осторожно опустите домкрат, чтобы нагрузка легла на подставки.

5.7 Для опускания автомобиля медленно поверните ручку сброса давления (3) против часовой стрелки, контролируя скорость опускания. Убедитесь, что авто устойчиво стоит на земле перед извлечением домкрата.

6. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ

6.1 Во избежание получения травм и повреждения имущества внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией.

6.2 Изделие должно быть установлено только на твердой, ровной и устойчивой поверхности.

6.3 Не превышайте максимально допустимую нагрузку. Перегруз может привести к выходу изделия из строя и получению травм.

6.4 Разрешается использовать только комплектующие и оснастку рекомендованные производителем. Запрещается самостоятельно производить разборку устройства, а также

вносить изменения в его конструкцию.

6.5 Оператор, работающий с изделием, должен быть внимательным и компетентным. Читаемость всех предупреждающих наклеек и настоящая инструкция должны быть сохранены в целостности в течение всего срока эксплуатации изделия.

6.6 Запрещено поднимать авто с людьми в салоне или на склоне. Не превышайте максимальную грузоподъемность. Используйте только для подъема, а не для длительного удержания груза.

6.6 Игнорирование данных правил может привести к получению травм, а также к выходу изделия из строя.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1 Проверяйте подъемное устройство перед каждым использованием на предмет наличия повреждений, протечек масла, слабозакрепленных или утерянных деталей.

7.2 Держите изделие и оснастку в чистоте.

7.3 Храните изделие вдали от открытого огня и источников тепла. Высокие температуры снижают механическую стойкость уплотнений и шлангов.

7.4. Храните оборудование в чистом и защищенном от сырости месте.

7.5 При необходимости в зависимости от интенсивности использования произведите замену гидравлического масла (обычно не чаще чем 1 раз в два года).

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует безотказную работу изделия в течение 1 года со дня его продажи при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения. Для получения более подробной информации следует обратиться по следующим контактам: тел.: 8(812)3090542, 8(812)231515; e-mail: info@amotiv.ru, info@npoamotiv.ru.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Модель:	
Заводской номер:	
Изготовитель:	ООО «НПО «Автомотив»
Дата выпуска:	
Потребитель:	
Дата ввода в эксплуатацию:	
Информация об исполнении, особенности:	

На основании осмотра и произведённых испытаний изделие было признано годным к эксплуатации и отвечающим требованиям ТУ 28.41.33-002-03096940-2017.

Срок службы изделия – 5 лет.

М.П. Ответственный: _____ Дата: _____