




ПАСПОРТ

Кантователь двигателя КД2500ПО

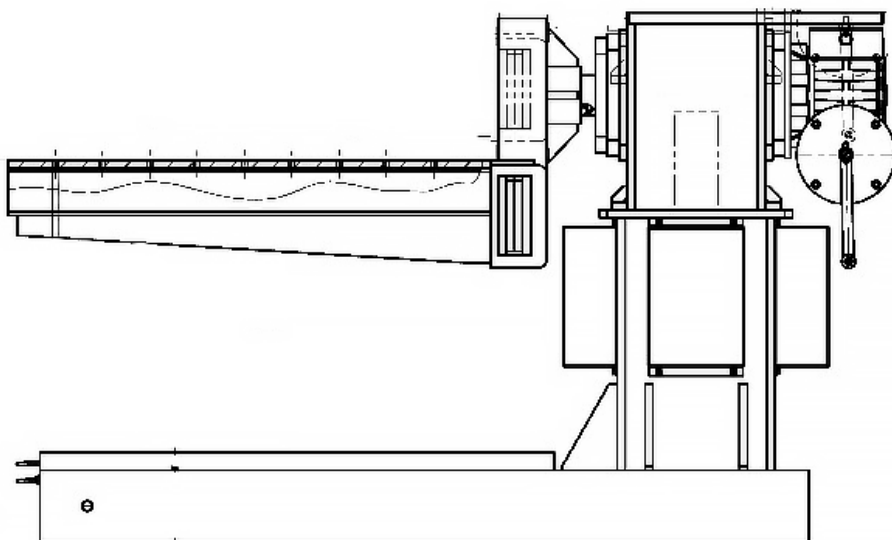

* изображение может отличаться в зависимости от комплектации

Серия КД

ПСКОВ
2025


1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Кантователь двигателя серии КД - предназначен для вывешивания двигателя с целью проведения работ по его диагностике и ремонту. Специальный механизм вращения обеспечивает изменение угла вывешенного двигателя в диапазоне от 0° до 180° для более удобного доступа к нему.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пример расшифровки условного обозначения: **КД2500ПО**:

КД – кантователь двигателя; **2500** – номинальная максимальная грузоподъемность, кг.; **П** – возможность подъема колонны; **О** – основание (платформа).

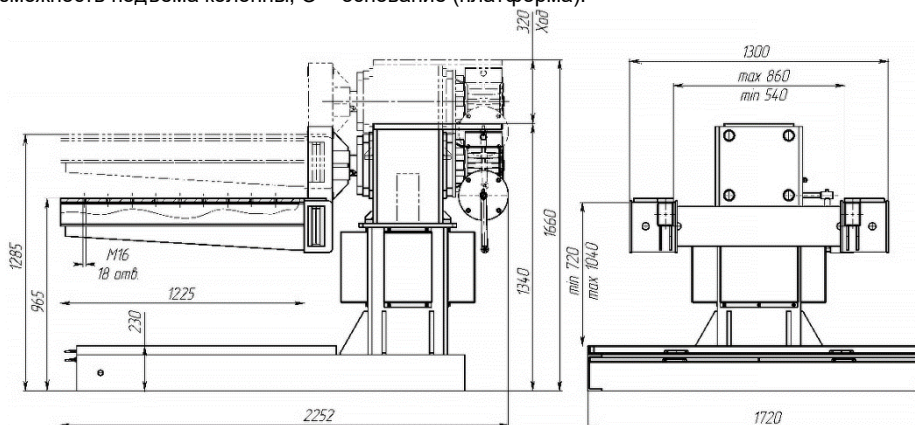

Таб.1

Модель:	КД2500ПО
Номинальная грузоподъемность (кг):	2500
Рабочая зона ДхШ (мм):	1225х1300-980 (регулируемая)
Высота подъема (мм):	320
Высота подхвата (мм):	965
Номинальное давление в г/ц (бар):	700
Крепежные отверстия в лапах:	M16 – 18 отв.
Габаритные размеры*: ДхШхВ (мм):	2252х1720х1340
Масса* (кг):	до 1800
Тип редуктора:	Ручной, передаточное отношение 1:100

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

№	Наименование	Кол-во (шт.)
1	Кантователь в сборе	1
2	Паспорт	1
3	Пневмогидравлический насос (опция)	1

* Производитель оставляет за собой право изменять комплект поставки - уточняйте перед заказом.

По согласованию изделие комплектуется дополнительными приспособлениями.

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

- 4.1 Кантователь двигателя представляет собой колонну на основании объединенных между собой и лапы (вилку) для крепления двигателя.
- 4.2 Длина лап неизменна, а ширина может изменяться.
- 4.3 Для вращения двигателя вдоль горизонтальной оси применяется одноступенчатый червячный редуктор с передаточным отношением 1:100

5. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ

- 5.1 Для избегания риска повреждения кантователя и риска увечий персонала пользуйтесь только авторизированной оснасткой, которая идет в комплекте или приобретается дополнительно.
- 5.2 Перед работой внимательно ознакомьтесь с паспортом.
- 5.3 При работе будьте внимательны, чтобы избежать вылета деталей, защемления конечностей, падения агрегата. Используйте средства индивидуальной защиты.
- 5.4 Центр тяжести двигателя должен всегда совпадать с осью вращения иначе возможен выход из строя оборудования, риск поломки двигателя, а также риск увечий персонала.
- 5.5. При полном поднятии колонны используйте защитный механизм (идет в комплекте).
- 5.6. Не превышайте номинальную грузоподъемность.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 6.1 Проверяйте кантователь перед каждым использованием на предмет наличия повреждений, слабозакрепленных или утерянных деталей, подтеков и т.д. При наличии таковых остановите работу до устранения неисправностей.
- 6.2 Держите кантователь и оснастку в чистоте.
- 6.3 Раз в месяц рекомендуется смазка направляющих валов колонны.
- 6.4 Храните оборудование в чистом и защищенном от влажности, грязи месте.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует безотказную работу изделия в течение 1 года со дня его продажи при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения. Для получения более подробной информации следует обратиться по следующим контактам: тел.: 8(812)3090542, 8(812)231515; e-mail: info@amotiv.ru, info@npoamotiv.ru.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Модель:	
Заводской номер:	
Изготовитель:	ООО «НПО «Автомотив»
Дата выпуска:	
Потребитель:	
Дата ввода в эксплуатацию:	
Информация об исполнении, особенности:	

На основании осмотра и произведённых испытаний изделие было признано годным к эксплуатации и отвечающим требованиям ТУ 28.41.33-002-03096940-2017.
Срок службы оборудования 5 лет.

М.П. Ответственный: _____ Дата: _____