


ИНСТРУКЦИЯ ПО РЕГУЛИРОВКЕ РЕЛЬСОВЫХ КОЛЕС КАРЕТКИ и УСТАНОВКЕ НАВЕСНОГО ПОДЪЕМНИКА НА КАРЕТКУ

1. Устанавливаем каретку на направляющие (рельсы) вдоль смотровой ямы, выкручиваем установочные винты, регулируем рельсовые колоса по ширине.
2. На одной из ручек каретки, пластиковым хомутом прикреплен болт-кондуктор с отверстием внутри, этот болт-кондуктор вкручиваем вместо установочного винта, через отверстие в болт-кондукторе просверливаем сверлом $\varnothing 6$ отверстие в направляющей рельсового колеса.

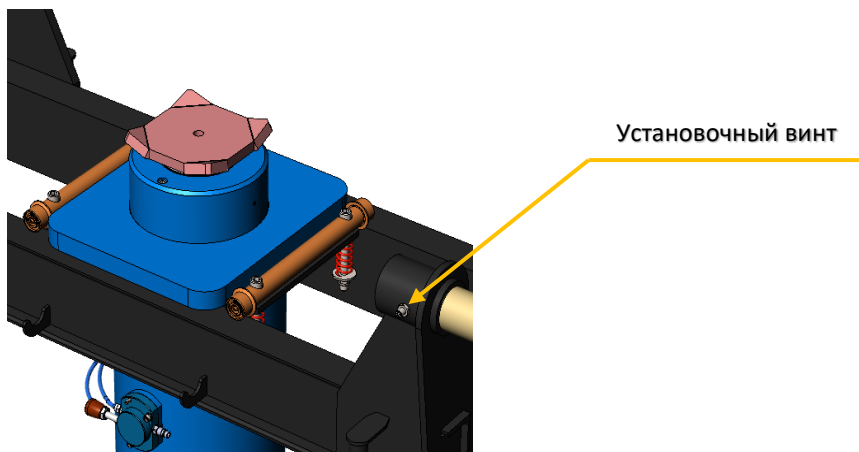

3. Выкручиваем болт-кондуктор, вкручиваем установочный винт до фиксации, направляющей рельсового колеса, контролируем установочный винт.
4. Прodelать эту операцию на каждой направляющей рельсового колеса.
5. Для установки подъемника на каретку, открутите два болта крепления распределителя, отсоедините распределитель и вставьте подъемник в каретку. Установите распределитель на место.



Санкт-Петербург

☎ (812) 309-05-42, ✉ E-mail: info@amotiv.ru,
📍 196158, Московское шоссе, дом 46, офис 110

Псков

☎ (811) 223-15-15, ✉ E-mail: info@amotiv.ru,
📍 180021, г. Псков, Ул. Инженерная 1Е