


ИНСТРУКЦИЯ ПО ВОСТАНОВЛЕНИЮ ПНЕВМОПРУЖИНЫ

1. Выкрутить ниппель

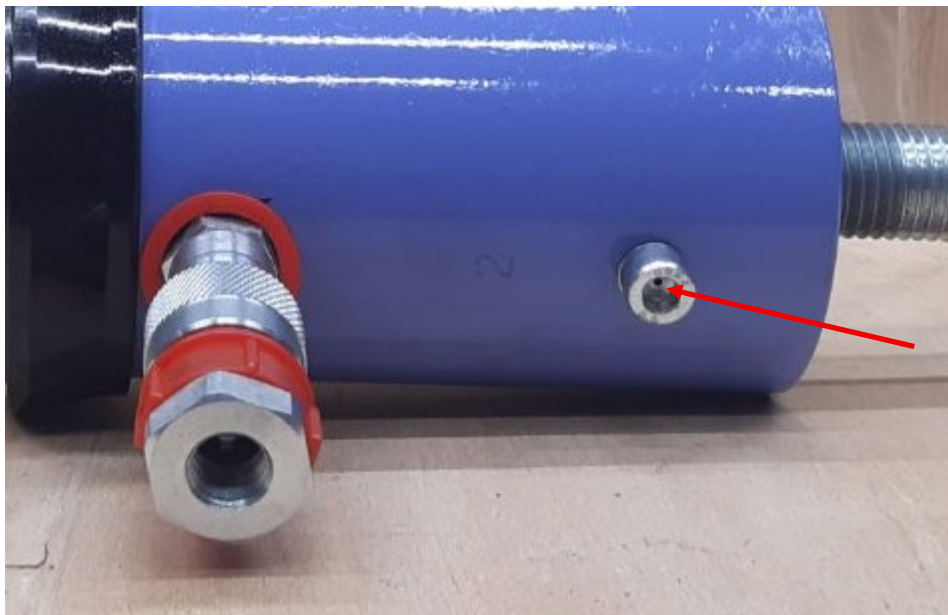

2. Прочистить каналы, продуть, проверить состояние резинки если надо заменить, подойдет как от велосипедного ниппеля



3. Закрутить обратно, накачать через ниппель воздух 2-3атм.

Санкт-Петербург

☎ (812) 309-05-42, ✉ E-mail: info@amotiv.ru,
📍 196158, Московское шоссе, дом 46, офис 110

Псков

☎ (811) 223-15-15, ✉ E-mail: info@amotiv.ru,
📍 180021, г. Псков, Ул. Инженерная 1Е